



# #600698アッカーマンセット組立方法

1.1

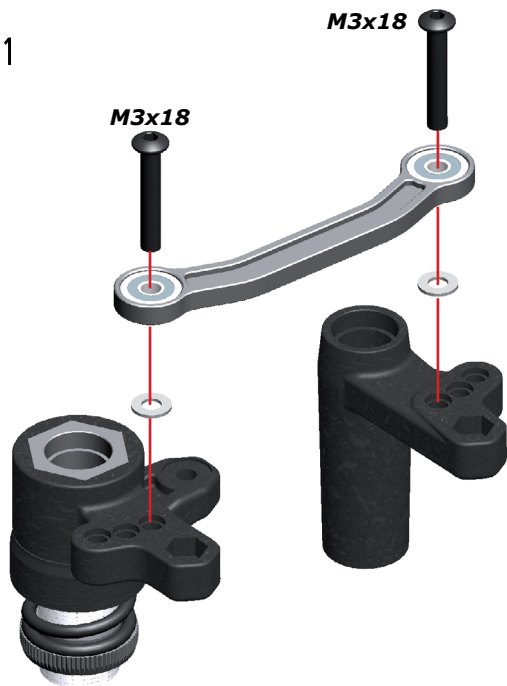

1.2

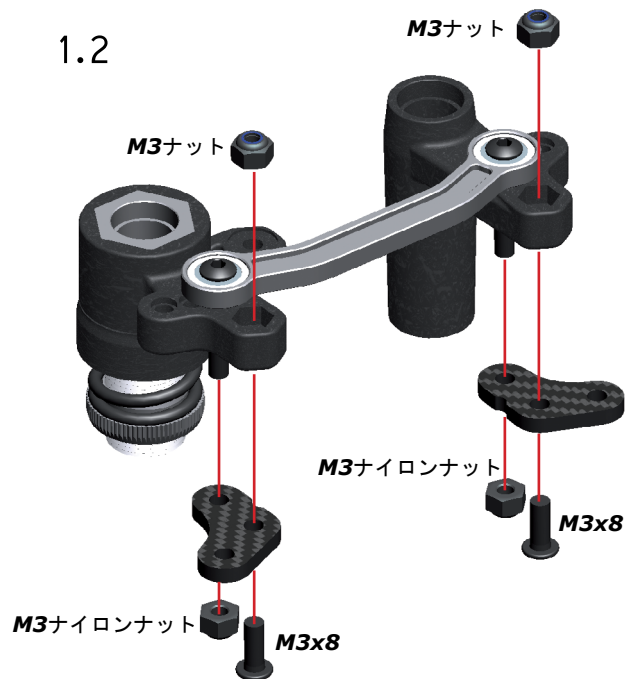

STEP

1

STEP

2

ステアリングロッド



M3ナイロンナット  
※付属しません。

M3ナイロンナット  
※付属しません。

